



Преобразователи интерфейсов

USB/RS-232

USB/RS-485

Руководство по эксплуатации



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователи интерфейсов **USB/RS-232** и **USB/RS-485** предназначены для подключения компьютеров и ноутбуков, не имеющих COM-порта к устройствам, имеющим интерфейсы RS-232 или RS-485.


2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Интерфейсы для подключения к устройствам: RS-232, RS-485;
- Скорость (RS-232, RS-485) 75 - 115200бит/сек;
- Выдача напряжения (9 Вольт) для питания внешнего устройства.

3. РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ


Установите драйвер, находящийся в папке Driver на компакт диске, входящем в комплект устройства (либо скачайте драйвер с сайта производителя).

Назначение цепей приведены на Рис. 1. и Рис. 2.

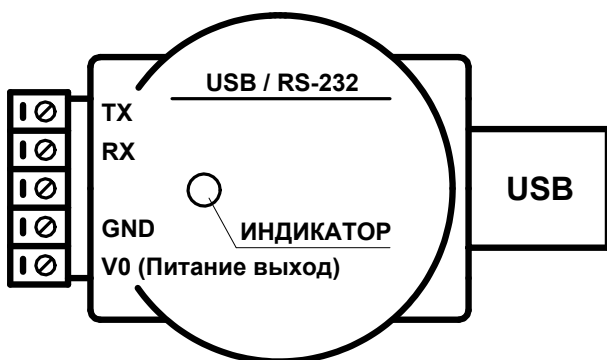

TX – Transmit Data (выход передатчика);
 RX – Receive Data (вход приемника);
 GND – минус питания;
 V0 – Питание выход (9 Вольт, 100мА).

Рис. 1.

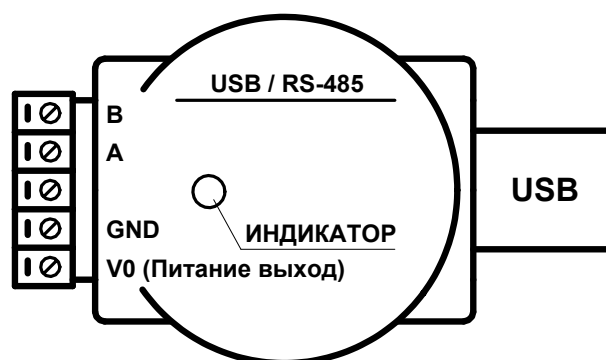

B – Инверсный дифференциальный вход/выход;
 A – Прямой дифференциальный вход/выход;
 GND – минус питания;
 V0 – Питание выход (9 Вольт, 100мА).

Рис. 2.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Преобразователь – 1 шт;
 Разъем 15EDGK-3.5-05P для подключения к устройствам – 1 шт;
 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
 Компакт диск с драйвером – 1 шт*.

* - входит в комплект по согласованию с заказчиком.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается на 12 месяцев со дня отгрузки потребителю (срок гарантии устанавливается предприятием-изготовителем) при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантия не распространяется на: изделия имеющие механические повреждения, изделия со следами самостоятельного ремонта.